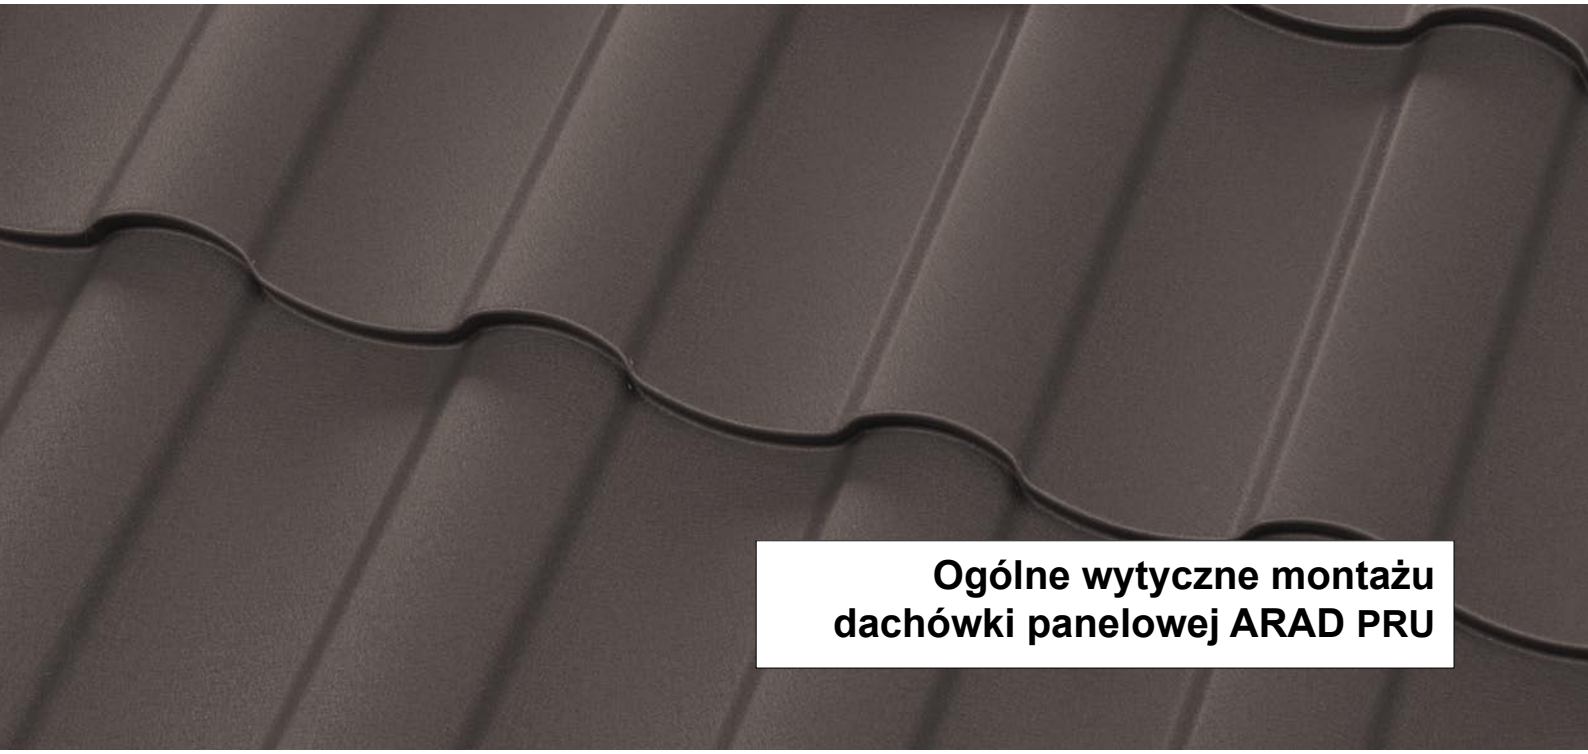

Ogólne wytyczne montażu dachówki panelowej ARAD PRU

ARAD PRU
BLACHODACHÓWKA PANELOWA

BLACHY PRUSZYŃSKI

www.pruszynski.com.pl

Przygotowanie do montażu

Należy upewnić się, że konstrukcja dachu jest wykonana właściwie:

- powierzchnia powinna być wykonana w sposób dokładny

- łaty i kontrłaty powinny tworzyć idealnie równą konstrukcję. Wszelkie wypukłości lub wklęśnięcia drewna mogą przysporzyć problemów podczas montażu

Przygotowanie więźby dachowej

Odległość między łatami powinna odpowiadać długości modułu 350 mm
Wymiary łat 30 x 85 lub 40 x 85 mm
Podczas montażu łat należy pamiętać by zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie okapu - szerokość okapu powinna umożliwić zamontowanie listwy startowej i powinna wynościc ok. 25 mm.

Montaż listew startowych

Listwy startowe należy montować w sposób dokładny, tak by po przymocowaniu tworzyły idealną linię prostą i były tej samej wysokości. Na każdy arkusz przypada jedna listwa startowa.

Arkusze blachodachówki należy montować na listwie startowej „na zakładkę” i przymocowywać zgodnie z dalszymi wskazówkami z instrukcji.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas montażu pierwszego arkusza, który mocowany jest w rogu, powinien być idealnie równoległy do linii okapu.

UWAGA !
Moduły wzdłuż okapu mogą być również montowane w sposób tradycyjny – za pomocą wkrętów. Wkręty te pozostaną jednak widoczne.

Kolejność montażu arkuszy (opcja A)

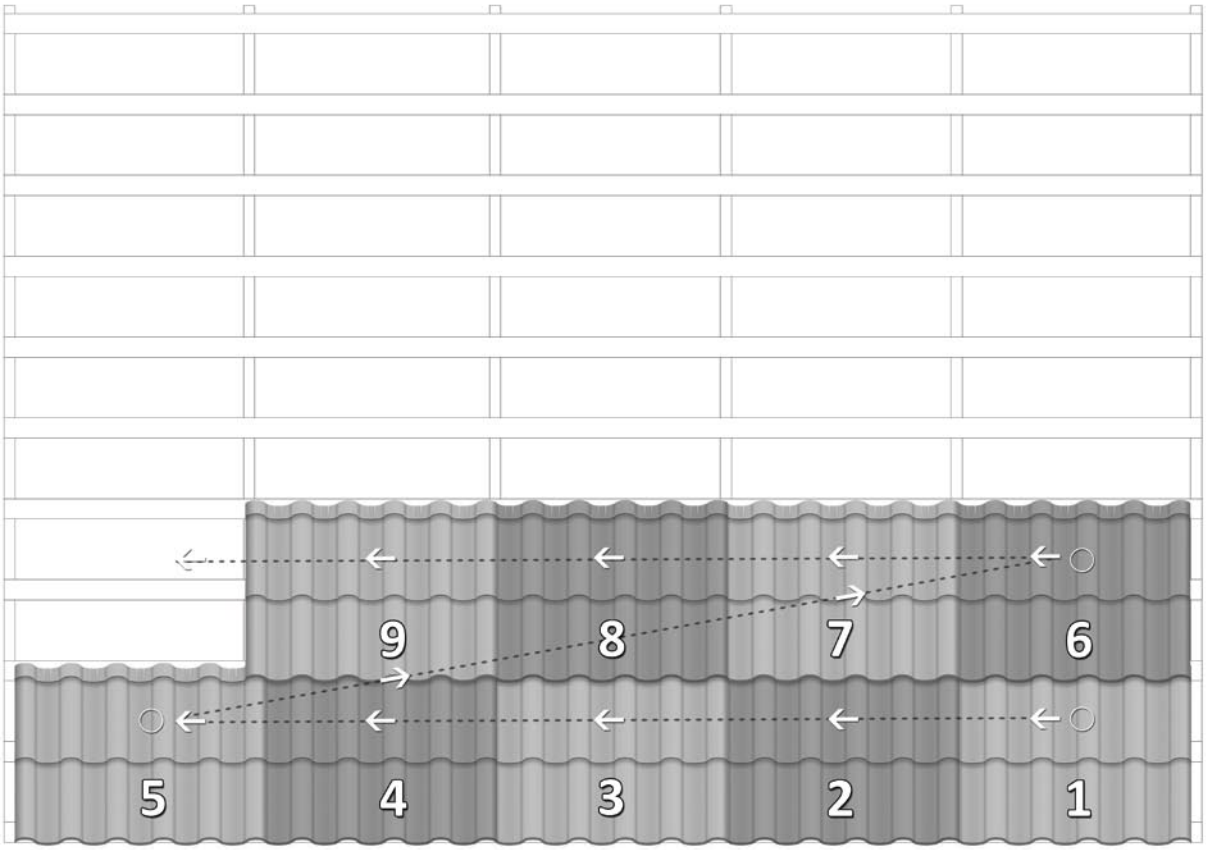

UWAGA!

Podczas instalacji należy regularnie sprawdzać oraz mierzyć:

- czy złącza zakładkowe idealnie na siebie zachodzą
- czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi
- czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i nie powodują deformacji pokrycia.

Kolejność montażu arkuszy (opcja B)

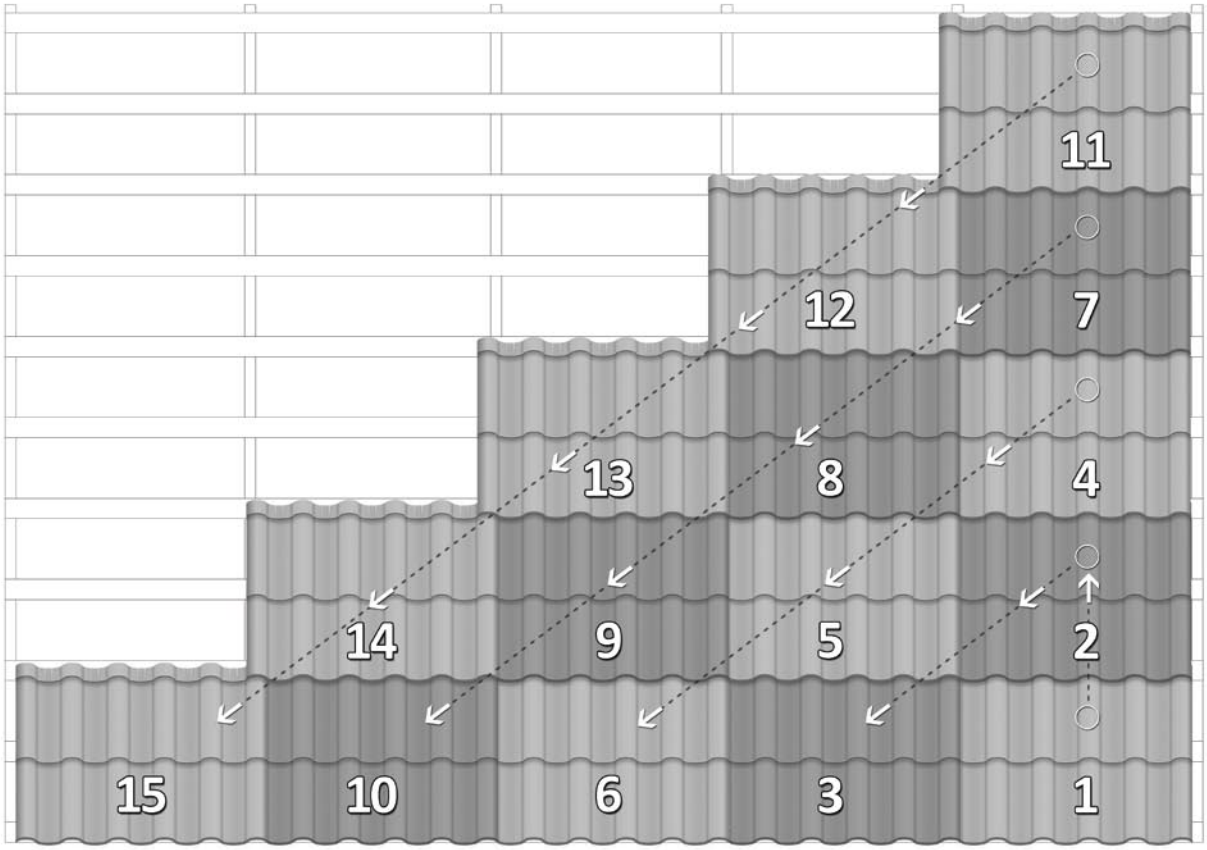

UWAGA!

Podczas instalacji należy regularnie sprawdzać oraz mierzyć:

- czy złącza zakładkowe idealnie na siebie zachodzą
- czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi
- czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i nie powodują deformacji pokrycia.

Kolejność montażu arkuszy (opcja C)

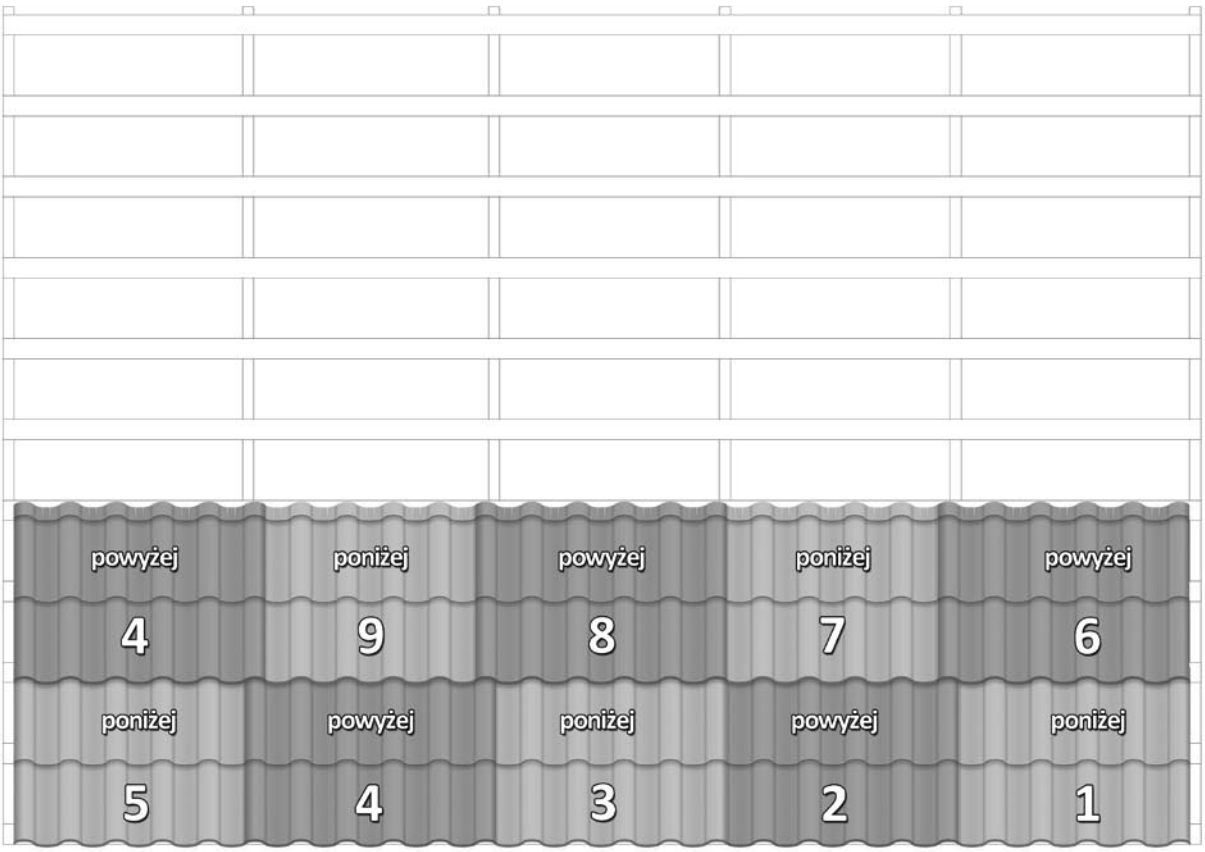

UWAGA!

Podczas instalacji należy regularnie sprawdzać oraz mierzyć:

- czy złącza zakładkowe idealnie na siebie zachodzą
- czy ułożone arkusze tworzą równe szeregi
- czy wkręty nie są przykręcone zbyt mocno i nie powodują deformacji pokrycia.

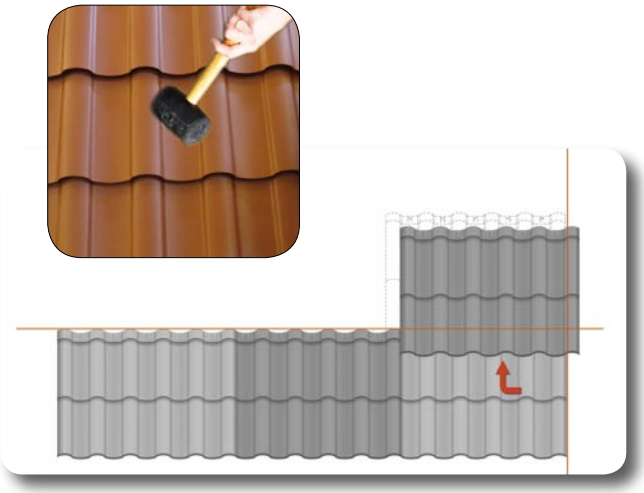

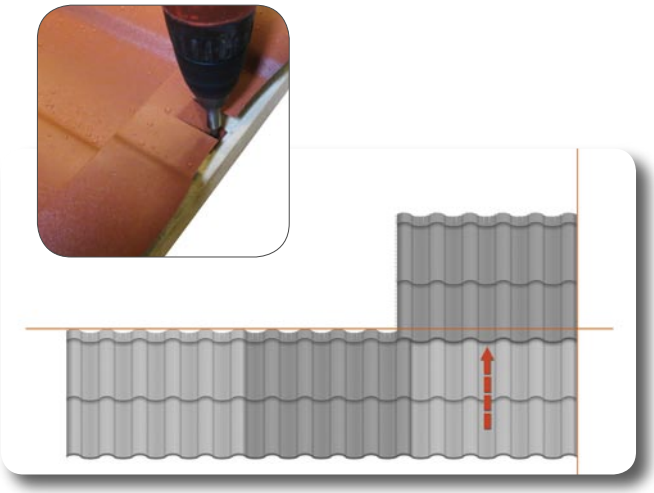

Dopasuj kolejny panel

Ułóż arkusz dokładnie na poprzednim.
Zwróć uwagę czy przetłoczenia idealnie na siebie nachodzą oraz czy arkusze znajdują się wobec siebie w idealnej linii poziomej i pionowej.

Dociśnij akusze do siebie

Dociśnij arkusz w ten sposób by złącza zakładkowe idealnie do siebie przylegały.
Zwróć szczególną uwagę by łączenia były dokładne oraz by nie powodowały deformacji materiału. Należy o tym pamiętać podczas całego procesu instalacji.

Przymocuj arkusz wkrętami

- przewierć wkręt przez gotowy otwór (krok 1)
- przyłóż zamek z wkrętem do powierzchni (krok 2)
- przykręć zamek do łaty (krok 3).

Pamiętaj!
Mocuj wkręt pod odpowiednim kątem. Unikaj deformacji materiału podczas przykręcania wkrętów.

krok 1

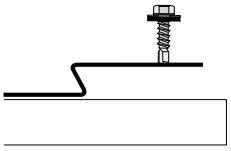

krok 2

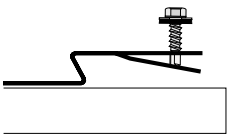

krok 3



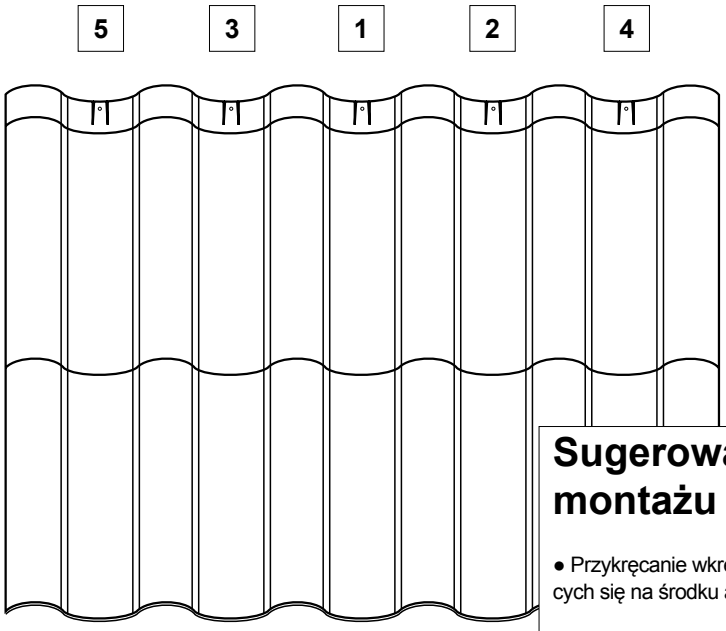

Sugerowana kolejność montażu wkrętów

● Przykręcanie wkrętów należy zacząć od otworów znajdujących się na środku arkusza.

● Należy przy tym obserwować czy podczas przykręcania nie dochodzi do deformacji arkusza.

Podsumowanie

W przypadku metody układania w „linii" – **opcja A**:

● Podczas instalacji pierwszych paneli przy okapie należy regularnie sprawdzać oraz mierzyć czy linia montażu jest idealnie prosta oraz czy złącza zakładkowe idealnie na siebie zachodzą.

● W pierwszej kolejności przykręcamy arkusze w punktach A (patrz ilustracja). Szczególną uwagę należy zwrócić na pionowe złącza zakładkowe między arkuszami – powinny ściśle do siebie przylegać. Wkrętów nie należy przykręcać do końca.

● Sprawdź i zmierz ponownie czy arkusze znajdują się w idealnej linii prostej.

● Przykręć do końca wkręty w punktach A, następnie zamocuj resztę wkrętów.

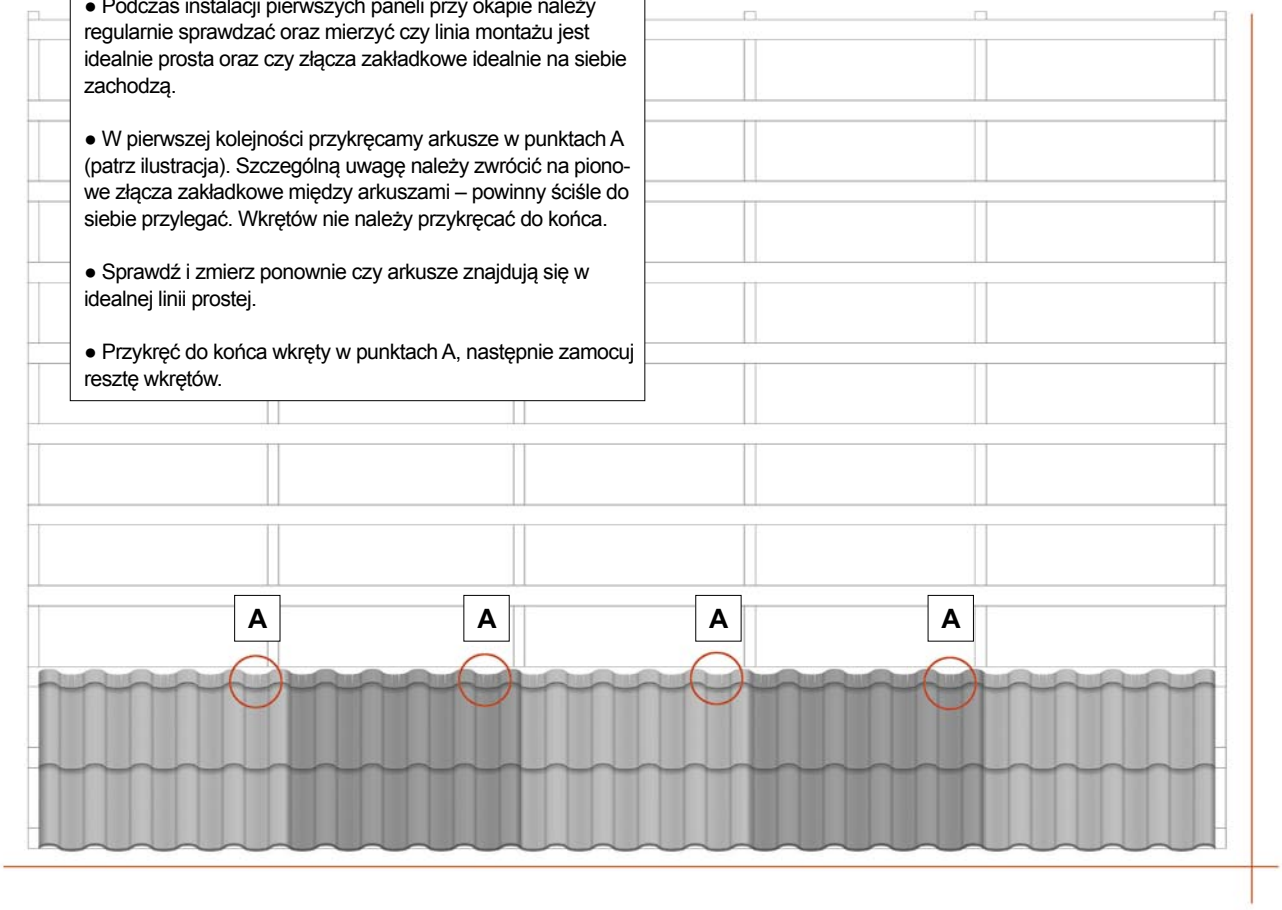

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
Sokołów, 05-806 KOMORÓW ul. Sokołowska 32b tel./fax: 22 738 60 00,
FILIE: ***BIAŁYSTOK*** 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 44 tel. 85 719 30 03, ***BYDGOSZCZ*** 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 74A tel. 0-52 381 38 25, ***GDAŃSK*** 80-180 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka 34 tel. 58 303 90 40, ***KATOWICE*** 41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1a tel. 32 342 13 95 ***KIELCE*** 25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a tel. 41 346 15 10 , ***KRAKÓW*** 32-086 Węgrzce ul. Warszawska 11 tel. 12 286 31 50, ***LUBLIN*** 20-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a tel. 81 745 15 90, ***RZESZÓW*** 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Tysiąclecia 17 tel. 0-17 772 97 16, ***STARACHOWICE*** (ZAKŁAD PRODUKCYJNY - PERFORACJE) 27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10tel. 0-41 275 54 36, ***WARSZAWA*** 05-816 Michałowice, Aleje Jerozolimskie 268 tel. 22 723 80 00
PARTNERZY REGIONALNI: ***ŁÓDŹ*** 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43, tel. 42 227 80 70, 92-776 Łódź, ul. Brzezińska 277a, tel. 42 648 47 41, ***POZNAŃ*** 62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18 tel. 61 815 75 00, ***SZCZECIN*** 73-108 Kobylanka, Motaniec 2k tel. 91 561 04 25, ***WROCŁAW*** 55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska ul. Relaksowa 41 tel. 71 316 93 21

BLACHY PRUSZYŃSKI

www.pruszynski.com.pl